



1. Představení funkcí

1.1 Přední náhled

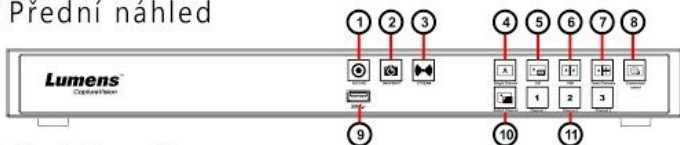


1.2 Zadní

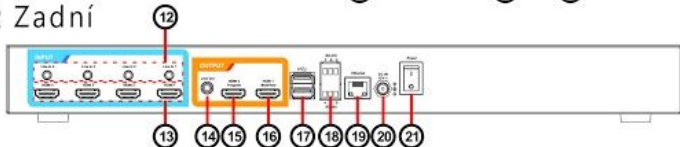

1.3 Popis funkcí

ČÍSLO	POLOŽKA	POPIS FUNKCE	ČÍSLO	POLOŽKA	POPIS FUNKCE
1	RECORD	START/STOP video záznamu	12	Line In (4 CH)	LINE IN / MIC 4 vstupy pro audio
2	SNAPSHOT	vyfotí jeden snímek	13	HDMI In (4 CH)	HDMI 4 vstupy obraz
3	STREAM	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ streamingu	14	Line Out	audio výstup
4	Single Channel	Zobrazí obrazovku pouze jednoho kanálu	15	HDMI 2 Program	HDMI hlavní výstup
5	PIP	Zapne režim zobrazení obraz v obraze (Picture in Picture)	16	HDMI 1 MultiView	výstup náhledu vstupů, se zobrazením nastavení a upozornění
6	PBP	Zapne režim zobrazení obraz na obraze (Picture on Picture)	17	USB 2.0 Port	USB pro připojení klávesnice / myši
7	Three Channel	Zapne režim zobrazení 3 kanálů	18	RS-232 / RS-485 Port	sériový port pro ovládání kamer
8	Customize	Upravit zobrazení rozložení obrazu	19	Ethernet	síťový LAN konektor
9	USB 3.0 Port	Připojení externí USB paměti	20	DC IN 12V	konektor napájení
10	Switch Channel	Přepnutí kanálu	21	Power	tlačítko on/off
11	Channel 1-3	Rychle přepnout na kanál 1, 2 nebo 3			

2. Diagram zapojení do systému

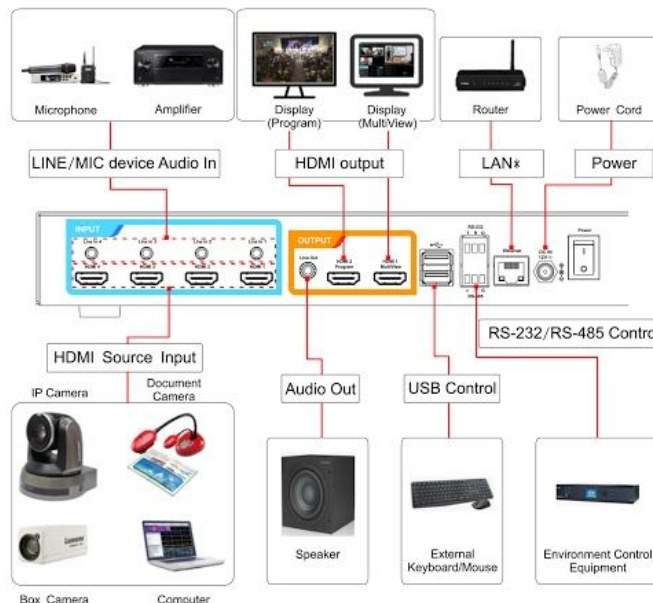

*LC200 se může připojit k IP kamerě pomocí sítě

3. Real-time ovládání

Připojte HDMI 1 Multiview do monitoru, abyste viděli menu



ČÍSLO	POLOŽKA	POPIS FUNKCE
1	Parameter setting	síťové nastavení a nastavení komprese videa pro záznam i stream
2	Casting Management	výběr vstupů, nastavení zvuku ovládání záznamu a streamu výběr výstupů ovládání síťových kamer
3	File Management	správa video souborů včetně: uploadu, downloadu, mazání a přehrávání
4	Abort	zobrazení nainstalované verze firmwaru a informace o produktu
5	Device IP	při připojení k routeru se zobrazí aktuálně nastavená IP adresa

4. Webpage Management

1. Kontrola IP adresy zařízení
Připojte LC200 k routeru. V pravé spodní části multiview obrazovky je získaná IP adresa - viz Real-time ovládání. (Real-time operation menu)

2. Do webového prohlížeče místo adresy zadejte IP adresu: např: 192.168.100.100 - dostanete se do webového rozhraní

Address:


3. Přihlašte se pomocí vašeho loginu (tovární login níže)



Account : admin
Password : admin

Rozhraní webové správy


Pomocí této webové stránky můžete přistupovat k funkcím, jako je správce souborů, multiview, nastavení systému, nastavení sítě a plánování.

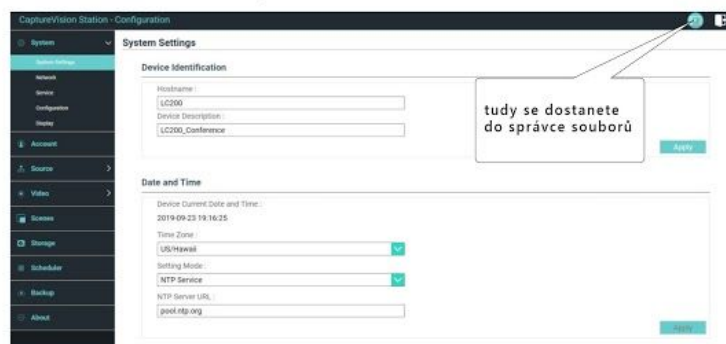

tudý se dostanete do správce souborů

5. Nastavení síťové kamery a streamingu

Jděte do panelu Network Equipment Management
Využít můžete HDMI Multiview a Real-time operation menu
nebo pomocí webového rozhraní.

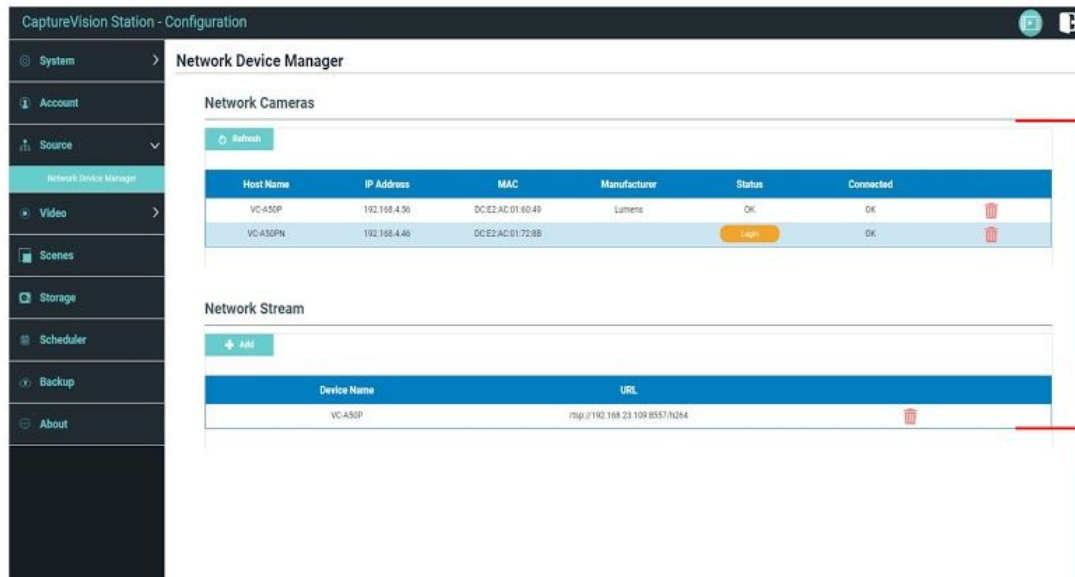


Přidání síťových kamer
1. vyberte „Refresh“ (občerstvit)
Tato funkce automaticky skenuje síť
a hledá kamery v lokální síti
2. ověření
vyberte „login Verification“ a vložte
přihlašovací jméno a heslo kamery
3. Po úspěšném ověření bude status
kamery „OK“to znamená, že kamera bude
zobrazena v seznamu vstupů.
※ Lumens IP Camera
Username : admin
Password : 9999

Přidání streamů
1. Klikněte na „Add“
2. Vložte název streamu a jeho URL
3. Klikněte na „Apply“
4. Nově přidány stream bude v zobrazen
v seznamu vstupů



6. Režijní nastavení

V rozhraní Multiview vyberte Director tím se dostanete do režijního managementu.

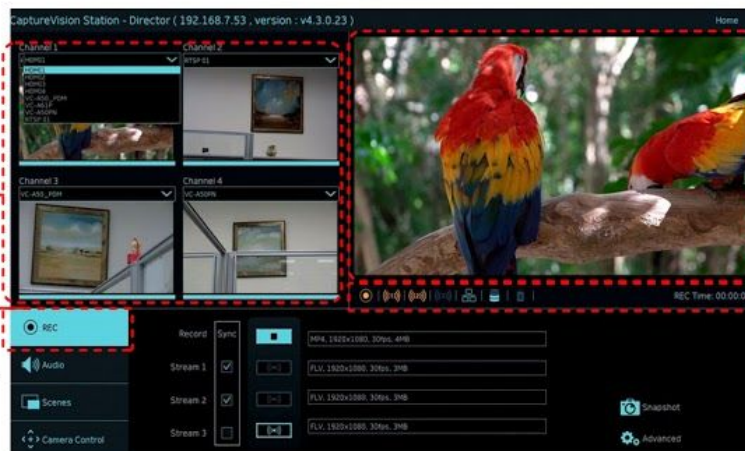

Channel (vstupy)
V rozklikávacím seznamu
vyberte vstup
(HDMI vstupy, IP kamery,
streaming obrazovky)

Hlavní výstup
Zobrazení současného
rozložení scény

REC (záznam)
Spusťte nebo zastavte
záznam, vyberte zda budete
současně streamovat

Průběh záznamu
Informace o současném
stavu záznamu, streamingu,
zbyvajícím místě na disku

AUDIO
Upravte hlasitost vstupů,
výstupu do reprobeden a
hlasitost záznamu



Scény
Vyberte rozvržení obrazu,
nastavte pozadí a téma



Ovládání kamer
Jednoduché nastavení a
ovládání PTZ kamery

